

Telephone 1

User manual English & Japanese

JACOB JENSEN™



JACOB JENSEN™ T-1テレフォンをお買い上げいただきしてありがとうございます。

このT-1テレフォンは、デンマークのJacob Jensenのデザインによるものです。彼の生み出す製品は、独創性に富むシンプルでクラシカルなデザインにより、国際的な評価を得ています。Jacob Jenseは、これまでに世界各国で100件にのぼる賞を受けており、ニューヨークの近代美術館のデザイン・スタディ・コレクションおよびデザイン・コレクションには、彼のデザインした製品19点が収められています。

T-1テレフォンは、外部電話線につないで使用します。 トーン(プッシュ)回線でのみご利用可能です。卓上設置 と壁掛けの両方に対応し、リダイヤル機能や11件まで の番号登録機能やミュート機能を備えるほか、4種類の 着信音設定及び2段階の着信音量調節ができます。

<本器の取付け>

A.デーブルスタンドを使用する場合 付属のテーブルスタンドを次の方法で取り付けてくだ さい。

- a. テーブルスタンドの細長い突起部を底部の溝にカチッと 音がするまで差し込みます。
- b. コイル状コードのモジュラーコンタクトを受話器のプラ グに差し込みます。
- c. 電話線を電話コンセント

(家庭用のモジュラー式のソケット) につなぎます。

- B. 壁掛けの場合
 - 次の方法で本器を壁に取り付けてください。
- a. 電話線のコードを本体裏面の溝に収納し、本器の下から 外に出して壁の電話コンセントにつなぎます。
- b. 本体にコイル状コードをつなぎます。
- c.壁に取り付けたネジ(付属の木ネジ)に本器を取り付けます。
- C. テーブルスタンド取り外し方法
- a. 受話器からコイル状コードをはずします。
- b. モジュラージャックの下の四角穴の中にあるボタンをペンか指で押しながら、テーブルスタンドを引き抜きます。

<雷話のかけ方>

受話器上部を人差し指で軽く押さえると受話器がはずれます。

- a. 受話器をとってツーという音が聞こえるのを確認します。
- b. 電話番号をダイヤルします。
- c. 電話をかけ終わったら受話器を戻します。

〈フックスイッチ〉

本器は、マグネティック・フックスイッチ機能を備えています。

でデューを押すだけで、新たに電話をかけることもできます。

<リダイヤル>

相手が話し中だったり、もう一度電話をかけなおしたいときには、^②PPキーを押すと同じ番号が自動的にリダイヤルされます。

この番号は、次に別の番号をダイヤルするまで保存されます。 注:番号の桁数が31を超える場合は保存されません。

<ワンタッチナンバー/ツータッチナンバー登録> 本器は、最大21桁の電話番号を11件まで登録できるメ モリー機能を備えています。

電話番号の登録は次の方法で行います。

A. ワンタッチナンバー

- a. 受話器をとります。または アキーを押します。
- b. * キーを押します。
- c. VIP キーを押します。
- d. 登録する番号を入力します。
- e. シ キーを押します。
- f. 受話器を戻します。または 🗗 キーを押します。
- B. ツータッチナンバー
- a. 受話器をとります。または こキーを押します。
- b. 1 キーを押します。
- c. **ニュ**キーを押します。
- $d.0\sim9$ のキーを押してロケーションを選択します。
- e. 登録する番号を入力します。

f. \blacksquare キーを押してから、受話器を戻すか、または \blacksquare キーを 押します。

※番号をメモリー登録する際にポーズを挿入することもできます。

バーズを挿入するには**●**PP キーを押します。 (例:0 ● PP 70226033)

<自動ダイヤル>

B. ツータッチナンバー: 受話器をとるか、または ● キーを押して、ツーという音が聞こえたら ➡ キーを押し、0~9のキーで登録した番号を選択します。

<ミュート機能>

受話器のミュートボタンを押し続けている間は、通話用マイクがオフの状態になります。ボタンをはなすと通話用マイクはオンの状態に戻ります。

<着信音設定>

T-1テレフォンには、4種類の着信音設定があります。 a. 受話器を持ち上げます。または € キーを押します。

b. **◆** キーを押します。

c. • キーを押します。

d.Fig3の表を参考にして0~9のキーを押します。

<R+->

この R キーは、交換機 (PABX) を通して電話をつなぐ際や電話会社の特殊サービスを利用する際などに使います。

<本器の清掃>

ほこりっぽい場所やよごれがつきやすい場所での使用は 避けてください。直射日光が当たる場所や、熱源の近く も望ましくありません。

又、過度の湿気にさらさないで下さい。 汚れた場合は、中性洗剤をほんの少し溶れ

汚れた場合は、中性洗剤をほんの少し溶かした水に柔ら かい布を浸し、固く絞ってふいて下さい。

- 本機の仕様は予告なく変更されることがあります。
- ・本製品の使用により生じたいかなる損害、支出、利益損失 またはその他の損害のいずれについても、製造者および供 給者は一切責任を負いません。

JACOB JENSEN T-1 JP 電話機 仕様 電力供給は電話回線 (別途電源は必要ありません) サイズ: W45xD200xH70mm /約150 g (受話器部分) 設置方式: テーブルスタンド/壁掛け ISDN・1P電話対応可 (それぞれの機器の取扱説明書をご確認ください。)

主な機能 : ワンタッチダイヤル(1件)

: ツータッチダイヤル(メモリー10件)

: ミュート機能

: 着信音設定(4種類10段階) : 2段階の着信音量調節

: リダイヤル機能

同梱内容

: 本体

受話器

: テーブルスタンド

: 木ネジ2個

: 取扱説明書兼保証書




Fig. 1.

図解

- 1. ベース (fig. 1)
- 2. 各ナンバーキー (fig. 2)
- 3. 各機能キー (fig. 2)
- トーン(プッシュ)回線でのみご利用可能です。
- 5. 壁掛けの取付け (fig. 4)
- 6. コイル状コード (fig. 1)
- 7. テーブルスタンド (fig. 1)
- 8. マイクロフォン・スイッチ (受話器にセット MUTE)
- 9. 着信音量コントロール (大/小) 。切り替えは、本体の スライドスイッチで行います (fig. 4)

Fig. 3.

6. B音

(数字はfig. 2のダイヤル番号

数于はTig. 2009イヤル留号					
1.	A音	低	7.	C音	低
2.	A 音	中	8.	C音	中
3.	A音	高	9.	C音	高
4. 5.	B音 B音	低 中	0.	無	音



Fig. 2.

特徴

- a. ワンタッチナンバーのためのキーWP。
- b. ツータッチナンバーのための各キー(0~9)。
- c. プフックスイッチキー。
- d. 番号を記憶するためのキー。
- e. →番号を記憶するためのキー。
- f. RRキーは交換機で使用するためのキー。
- g. **⑨**Pリダイアルまたは、ポーズするためのキー。
- h. ミュート機能。受話器にセットされたMUTEキー。

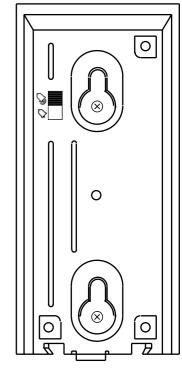


Fig. 4.

Product by: Bell Xpress A/S, Denmark · www.bellxpress.dk www.jacobjensen.com Generation to generation...